

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño de puerto completo
- Vástago contra reventones
- Rango de tamaños entre 13 mm (1/2 pulg) y 76.2 mm (3 pulg)
- Limpias para servicio de gas médico
- Alojamiento de Teflon

ESPECIFICACIONES

Todas las válvulas de aislamiento de toda el área y de la tubería principal deben pertenecer a la serie Ohio Medical Healthcair®. Las válvulas deben ser no bloqueables.

Las válvulas deben estar libres de oxígeno, ser de puerto completo, de tres piezas tipo bola con rebordes para facilitar el servicio técnico y la instalación. La válvula debe tener un cuerpo de bronce y un vástago contra reventones. La válvula debe ser enchapada en cromado de bronce, y los alojamientos y las empaquetaduras, de Teflon (TFE). La válvula debe tener una clasificación de presión de 4140 kPa (600 psig), cumplir las especificaciones federales WW-V-35B tipo II, clase C, D, estilo 1, 3 y se debe probar hidrostáticamente.

Las extensiones de tubo de cobre tipo "K" que están limpias para el servicio de gas médico se deben ajustar a cada lado de la válvula. Si se requiere, dos puertos de indicador se deben perforar en las extensiones de tubo para insertar un indicador. El conjunto de válvula se debe conectar o tapar, además de sellar con una bolsa plástica para evitar la contaminación.

Cada válvula debe tener un soporte que se use para identificar el gas que se manipule por medio de una etiqueta específica para el gas.

Una manilla de tipo palanca se debe usar para operar las válvulas; la válvula se debe cambiar desde completamente abierta a completamente cerrada con un cuarto de giro de la manilla.

Válvula no bloqueable con extensiones

- De 13 mm (1/2 pulg) a 76.2 mm (3 pulg): Puertos de indicador doble en extensiones de tubo




Válvula bloqueable con extensiones


- De 13 mm (1/2 pulg) a 76,2 mm (3 pulg): Puertos de indicador doble en extensiones de tubo
- 102 mm (4 pulg) - Puerto de indicador único en extensión de tubo



Válvulas no bloqueables con extensiones

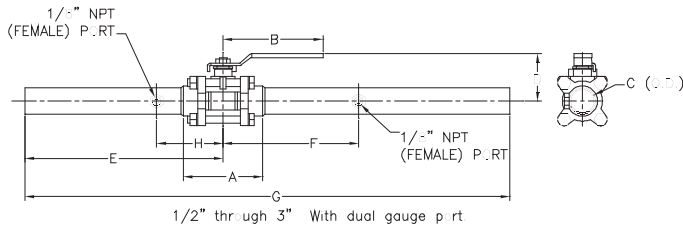

Válvula bloqueable con extensiones

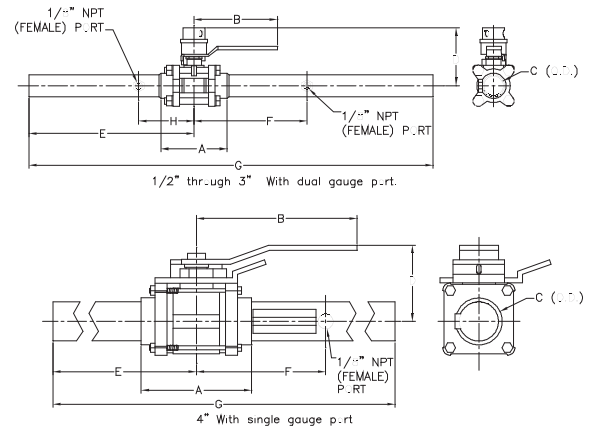

Válvulas no bloqueables con extensiones

PART NO.		NOMINAL SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H*	B.LTS
261630-05	INCH	0.50	2.62	3.35	0.63	1.66	7.07	6.37	21.0	2.30	4
	mm	13	67	85	16	47	200	162	533	60	
261630-07	INCH	0.75	2.93	4.33	0.75	2.15	8.25	6.16	21.0	2.69	4
	mm	19	74	110	22	55	210	154	533	68	
261630-10	INCH	1.00	3.44	4.33	1.13	2.33	8.50	5.07	21.0	2.99	4
	mm	25	87	110	29	59	215	149	533	73	
261630-12	INCH	1.25	3.96	5.12	1.30	2.72	8.75	5.50	21.0	3.25	4
	mm	32	101	130	35	72	225	140	533	83	
261630-15	INCH	1.50	4.43	5.12	1.63	3.00	8.87	5.37	21.0	3.30	4
	mm	38	112	130	41	76	225	136	533	86	
261630-20	INCH	2.00	6.55	6.30	2.13	3.62	10.07	5.00	21.0	3.75	4
	mm	51	166	160	54	92	276	127	533	95	
261630-25	INCH	2.50	6.73	9.16	2.63	4.50	16.00	4.25	32.0	4.25	6
	mm	64	171	230	67	116	416	108	813	108	
261630-30	INCH	3.00	7.56	9.16	3.13	4.61	16.00	4.50	32.0	4.50	6
	mm	76	192	230	79	117	416	114	813	114	

* Dimension may vary.

Válvulas bloqueables con extensiones

PART NO.		NOMINAL SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H*	B.LTS
261600-05	INCH	0.50	2.62	3.35	0.63	2.33	7.07	6.37	21.0	2.30	4
	mm	13	67	85	16	59	200	162	533	60	
261600-07	INCH	0.75	2.93	4.33	0.75	2.72	8.25	6.16	21.0	2.69	4
	mm	19	74	110	22	69	210	154	533	68	
261600-10	INCH	1.00	3.44	4.33	1.13	2.91	8.50	5.07	21.0	2.99	4
	mm	25	87	110	29	74	215	149	533	73	
261600-12	INCH	1.25	3.96	5.12	1.30	3.32	8.75	5.50	21.0	3.25	4
	mm	32	101	130	35	84	225	140	533	83	
261600-15	INCH	1.50	4.43	5.12	1.63	3.51	8.87	5.37	21.0	3.30	4
	mm	38	112	130	41	89	225	136	533	86	
261600-20	INCH	2.00	6.55	6.30	2.13	4.26	10.07	5.00	21.0	3.75	4
	mm	51	166	160	54	108	276	127	533	95	
261600-25	INCH	2.50	6.73	9.06	2.63	4.72	16.00	4.25	32.0	4.25	6
	mm	64	171	230	67	120	416	108	813	108	
261600-30	INCH	3.00	7.56	9.16	3.13	5.52	16.00	4.50	32.0	4.50	6
	mm	76	192	230	79	140	416	114	813	114	
261600-40	INCH	4.00	11.00	16.00	4.13	7.50	12.00	11.00	38.00	N/A	4
	mm	102	279	416	105	190	315	279	965	N/A	

* Dimension may vary.

261645 Juego de etiquetas para gas

MARCAS DE CONFIANZA DE OHIO MEDICAL™



Ohio Medical Corporation - 1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031-4099
 Número gratuito: 800-448-0770 - Teléfono: 847-855-0500 - Fax: 847-855-6300
 www.ohiomedical.com

Formulario N° 255437 (Mod.1) 01/2008